


## NASAZENÍ KRÁČEJÍCÍ PATKY

Odejměte stávající patku.

Odmontujte snap-on.



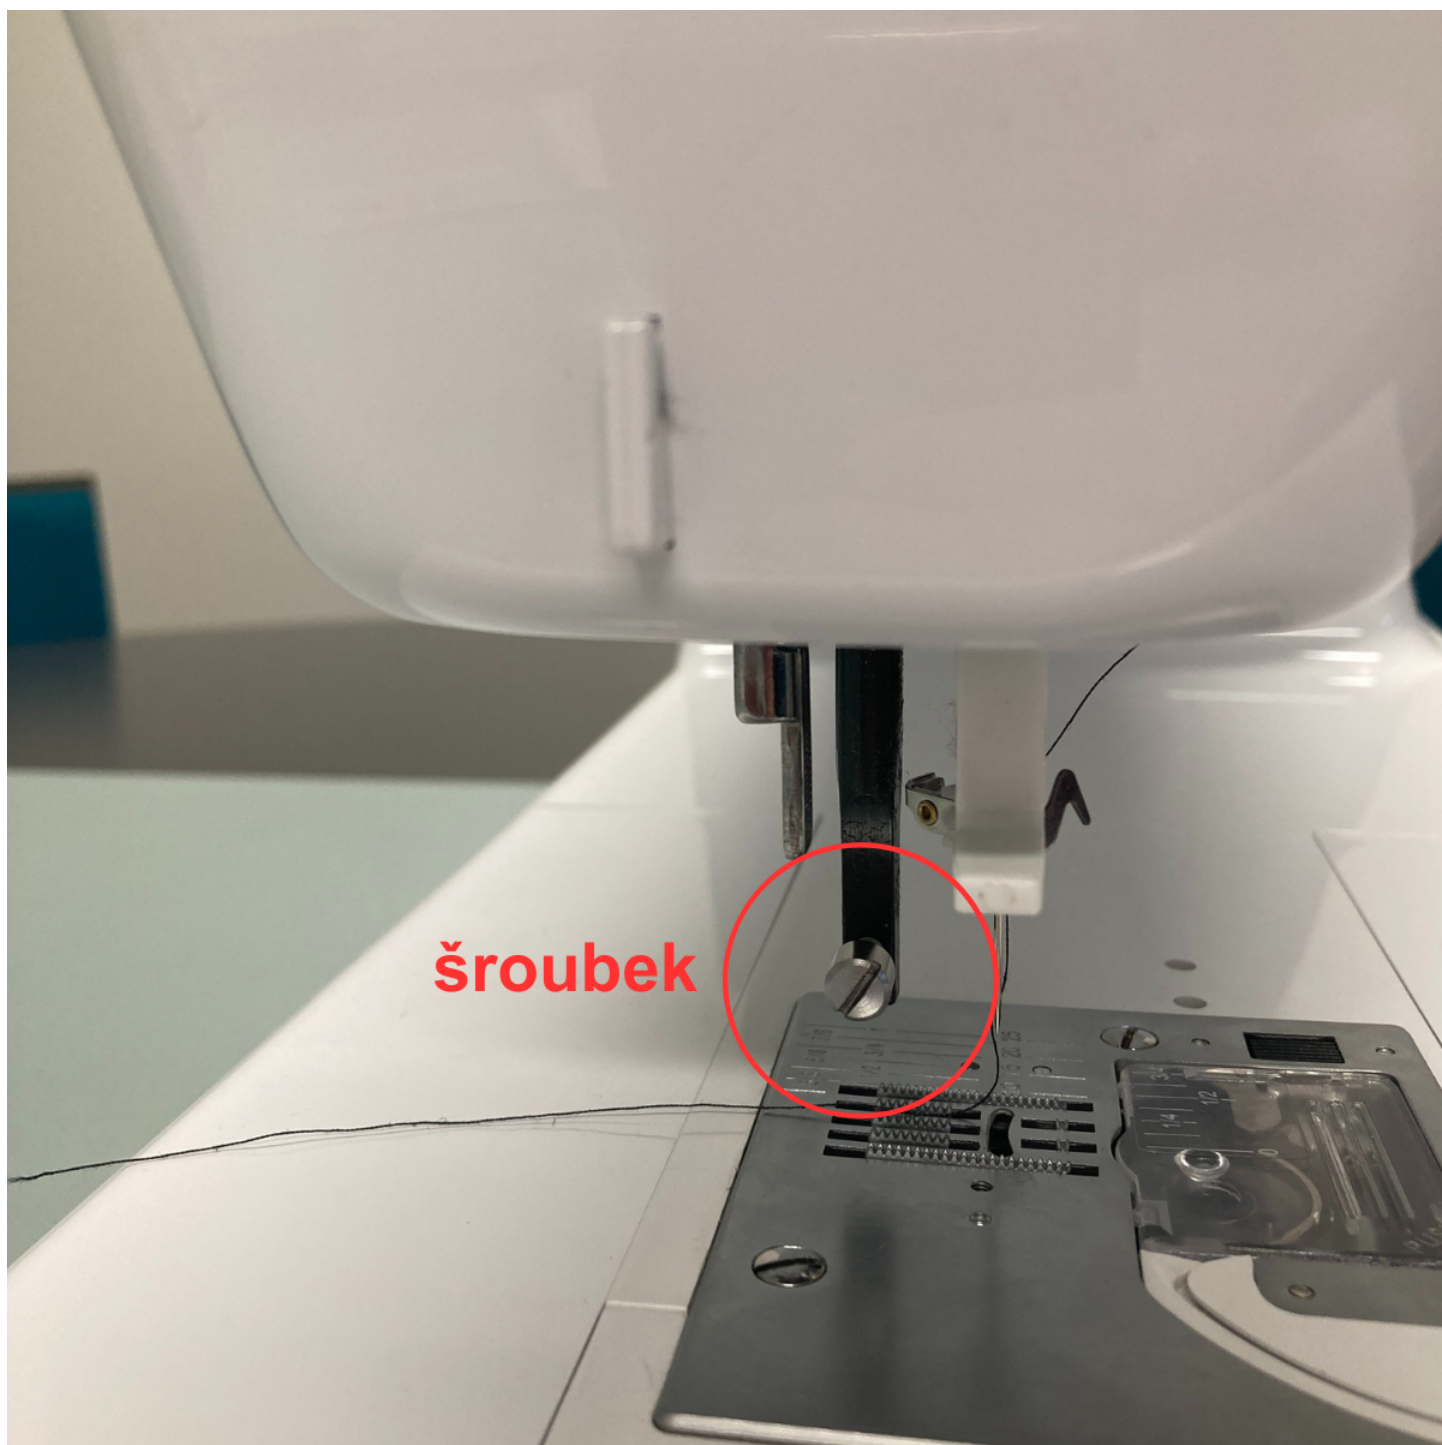

Nasaďte patku tak, aby páčka byla v poloze dle obrázku.



Patku zajistěte utažením šroubu.